

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia DVD-RW ja DVD+RW levyjä. *Huomaa, että soitin saattaa kysyä asioita hieman eri tavoin levytyypistä riippuen, varsinkin jos käytät DVD-RW levyä.*



1. Kytke virta DVD-VHS- tallentimeen sekä televisioon kaukosäätimien punaisista **POWER-☺** painikkeista. Valitse tarvittaessa television kaukosäätimestä oikea tulokanava painamalla **SOURCE-** painiketta ja avautuvasta valikosta valitse HDMI1 DVD- soitin nuolipainikkeilla ▼ ▲ ja paina **OK-** painiketta.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.



2. Laita VHS- kasetti tallentimen VCR- asemaan. Jos on tarvetta, kela VHS- nauha paikkaan, josta haluat aloittaa tallennuksen käyttämällä kaukosäätimen **PLAY-▶ SCAN-◀▶▶** painikkeita sekä **STOP-■** tai **PAUSE-||** painiketta.

3. Paina kaukosäätimestä **DVD-** painiketta sekä **OPEN/CLOSE-▲** painiketta. Laita DVD-levy tallentimen levyalustalle ja sulje levyalusta painamalla **OPEN/CLOSE-** painiketta. ▲

4. DVD-R levyä ei tarvitse pohjustaa. Mikäli DVD-/RW levy on alustamaton, tallentimen kysyy "Haluatko pohjustaa (=alustaa) levyn?" vastaa **Kyllä** painamalla kaukosäätimen **nuolipainiketta** ◀ vasemmalle sekä **ENTER-** Ⓞ painiketta. Tallentimen "Alustus on suoritettu" - ilmoitus kuitataan painamalla **ENTER-** Ⓞ


painiketta. Kaikilla levytyypeillä viimeistä ilmoitusta ei kuitenkaan tule, joten alustus on valmis, kun alustuksen etenemisestä kertova ilmoitus katoaa ruudulta. Mikäli käytät uudelleen kirjoitettavaa

DVD- levyä johon on jo tallennettu aikaisemmin, on se alustettava uudelleen painamalla kaukosäätimen **HOME** 🏠 painiketta ja valitse ylävalikosta nuolipainikkeilla vasemmalle ◀ **pikavalikko** ja siitä alas ▼ nauhoituksen tila ja paina **ENTER-** Ⓞ painiketta. Avautuvasta valikosta valitaan nuolipainikkeilla vasemmalle ◀ ja alas ▼ levy 📀 ja oikealle ▶ levyn formaatti ja **Aloita** paina sen jälkeen **ENTER-** Ⓞ painiketta. Avautuvasta valikosta valitaan **VIDEOTILA** ja painetaan **ENTER-** Ⓞ painiketta "Kaikki levyn tiedot poistetaan. Jatka?" ilmoitukseen vastataan **OK** ja **ENTER** Ⓞ.

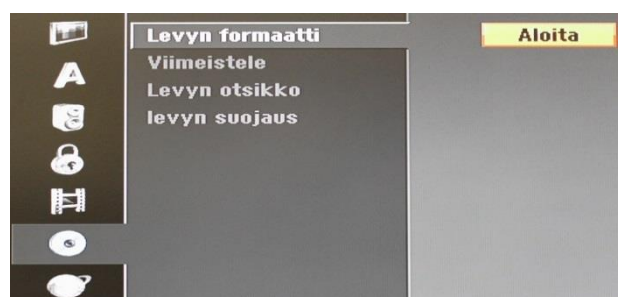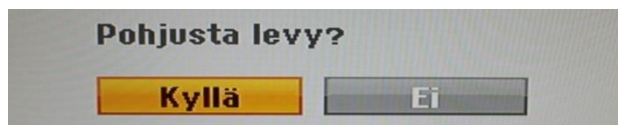

Kuvaruudun oikeassa yläkulmassa on nähtävillä DVD- levyn tyyppi (jos ilmoitusruutu ei ole näkyvillä, paina kaukosäätimen **DISPLAY-** painiketta), tallennuslaatu sekä levylle mahdettava tallennusaika. Esiasetettuja tallennuslaatuja on viisi:

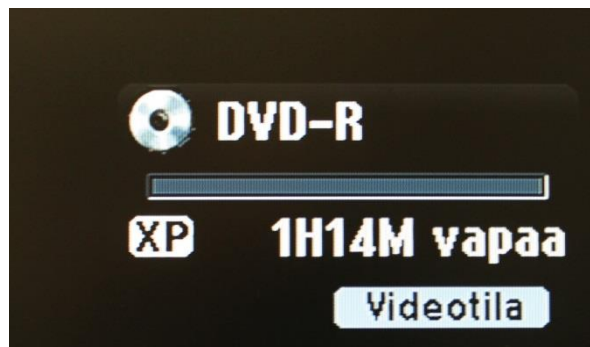


- XP - korkein laatuasetus, joka antaa noin tunnin tallennusajan 4,7 GB: n DVD- levylle.
- SP – laatuasetus (normaali laatu), joka antaa noin 2 tunnin tallennusajan 4,7 GB: n DVD-levylle.





3 **Digitointi VHS-kasetilta DVD-levylle**


- LP - hieman pienempi videolaatuasetus, joka antaa noin 4 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n DVD -levylle.
- EP - alhainen laatuasetus, joka antaa noin 6 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n dvd levylle.
- MPL - pisin tallennusaika alhaisimmalla videolaadulla antaa noin 14 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n DVD -levylle.

Kuvanlaatu siis heikkenee tallennuskapasiteetin pidentyessä, joten on suositeltavaa käyttää XP- ja SP-asetuksia, jos se vain on mahdollista. Tallennuslaatua ei voi vaihtaa kesken tallennuksen, joten valitse sopiva tallennuslaatu sen mukaan, kuinka pitkä tallennusaika tarvitaan.

5. Vaihtaaksesi tallennuslaadun paina kaukosäätimen **HOME**- painiketta ja valitse ylävalikosta nuolinäppäimillä ◀▶▼ Pikavalikko otsikon alta **Nauh.tila** asetus. Avautuvasta valikosta valitse sopiva tallennuslaatu nuolinäppäimillä ▼▲◀▶ ja paina **ENTER** . Samassa valikossa on myös **Automaattikappale**, josta voit vaihtaa aikaa, kuinka pitkiin jaksoihin nauhoitus jaotellaan DVD:lle. Valinnan jälkeen valikosta poistuminen **RETURN**- painikkeella.

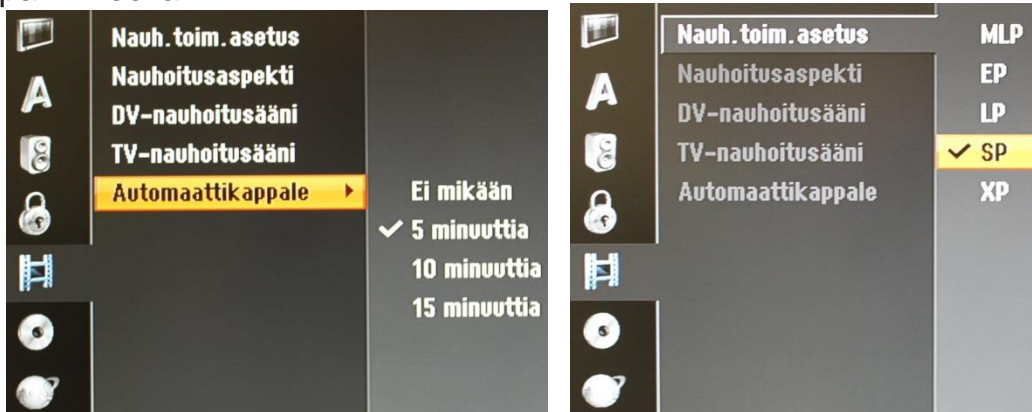

6. Kun kaikki on valmista tallennuksen aloitukseen, paina ensin kaukosäätimen **VCR**- painiketta ja sitten **DUBBING**- painiketta. Tallentimen "kopiointi aloitetaan, jatka?" kysymykseen vastataan **Kyllä** painamalla kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalle ◀ sekä **ENTER**- painiketta. Television voi sulkea halutessa tallennuksen ajaksi.

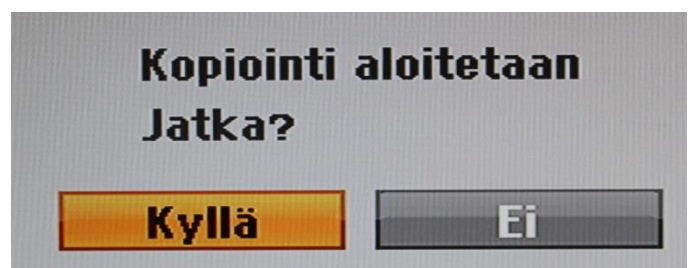

7. Paina kaukosäätimen **STOP**- ■ näppäintä, kun tallennus on valmis. Odota että ilmoitus ”Tallennettavan tiedoston tiedot” häviää näytöltä.




Voit kelata kasettia eteenpäin ja jatkaa tallennusta tai vaihtaa kasettiasemaan toisen kasetin. DVD- tallennus jatkuu, kun painat **DUBBING**- painiketta. Älä poista DVD- levyä asemasta ennen kuin kaikki haluttu materiaali on tallennettu DVD-levylle.

8. Viimeinen toimenpide on levyn viimeistely. Ilman levyn viimeistelyä levyä ei voi toistaa muilla laitteilla. Viimeistelläksesi levyn paina ensin kaukosäätimen **DVD**- painiketta ja sitten **MENU/LIST** painiketta. Valikon avauduttua paina kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalle ◀ kunnes **Levy**- otsikko aktivoituu. Avaa Levy-valikko painamalla **ENTER**- Ⓞ painiketta. Avautuneesta valikossa on mm. **Levyn otsikko** toiminto, jos haluat otsikoida levyn. Mahdollisen otsikoinnin jälkeen **Viimeistele** levy. Valitse **viimeistele** nuolinäppäimiä ◀▶▼▲ käyttäen ja paina **ENTER**Ⓞ painiketta.



Varmentavaan kysymykseen ”Haluatko viimeistelyyn?” vastataan **OK** painamalla nuolinäppäintä vasemmalle ◀ sekä **ENTER** - Ⓞ painiketta. Viimeistely kestää muutaman minuutin poikkeuksena double layer levyt (kaksikerroslevyt), joiden viimeistely voi kestää 20–30 minuuttia. Viimeistely suoritettu ilmoitus kuitataan **ENTER**-Ⓞpainikkeella.

Tallennus on siis valmis ja levy viimeistely, joten poista DVD-levy ja VHS-kasetti tallentimesta. Sulje virta DVD-VHS tallentimesta sekä televisiosta.

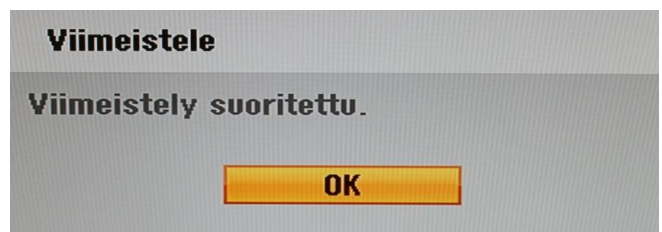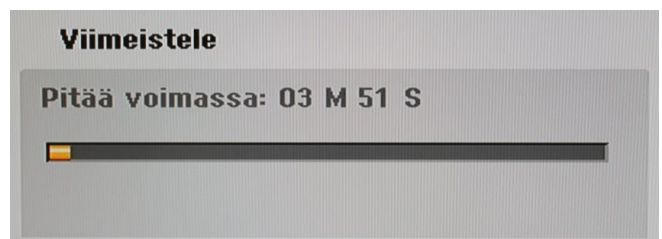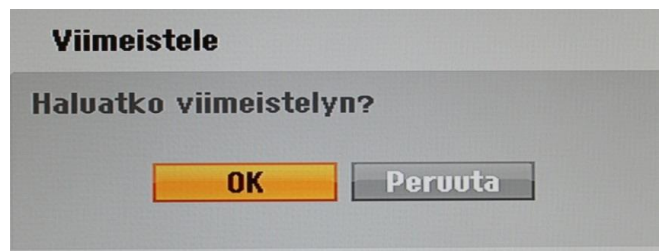

- ✓ Voit myös käyttää laitteen etupaneelin painikkeita.



- ✓ Tallentaessasi ulkoisesta lähteestä (esim. videokamera) kytke laite etupaneelin vastaaviin liittimiin ja valitse kaukosäätimen AV/INPUT painikkeella tulokanavaksi AV2.
- ✓ Voit poistaa DVD-RW- levyn viimeistelyn valitsemalla "unfinalize" viimeistelyvalikosta ja muokata levyn sisältöä sekä tallentaa sille lisää. Et voi poistaa viimeistelyä DVD-R tai DVD+R- levyiltä.
- ✓ Tallennusasetuksista -> Nauhoitusaspekti kohdasta voit vaihtaa tallennuksen kuvasuhteen 16:9 tai 4:3.
- ✓ Tallentaessa DVD-RW- levyille voit suojata levyn tahattomalta tietojen poistolta viimeistelyltä levytä valitsemalla ON levyvalikon levynsuojaus kohdasta.
- ✓ Voit poistaa DVD- levyn laitteesta, viimeistelemättä sitä ja jatkaa tallentamista myöhemmin. Et voi käyttää viimeistelemätöntä levyä muilla laitteilla ennen kuin se on viimeistelytällä laitteella.
- ✓ Levyn viimeistelyn voit myös tehdä Kotivalikon kautta painamalla kaukosäätimen HOME- näppäintä ja valitsemalla levyvalikon viimeistelykohta.
- ✓ Tällä laitteella ei voi tallentaa kopiosuojattuja materiaaleja.
- ✓ Parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa kelata VHS- kasetti ensin kertaalleen loppuun ja takaisin alkuun kohtaan josta nauhoituksen haluaa aloittaa ja asettamalla nauha pysäytyskuvalla painaen sen jälkeen DUBBING painiketta.
- ✓ Kaikki mahdollinen kuvan häiriö VHS- kasetilla siirtyy myös tallennettaessa DVD- levyille, kuvan laatua ei voi parantaa.
- ✓ Jos tallentaessa tulee ilmoitus "Tunnistamaton virhe" ja tallennus pysähtyy, kokeile painaa uudestaan DUBBING ja vastaa Kyllä kysymykseen "Kopiointi aloitetaan Jatka?"